RingFlash 250

Bedienungsanleitung

Operating Instructions

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

D

GB

F

NL

RingFlash 250

RingFlash 250

Bedienungsanleitung 3

Operating Instructions 21

D Mode d’emploi 39

Gebruiksaanwijzing 57

Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät oder führen selbst etwaige Reparaturarbeiten durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der RingFlash 250 ist zur Signalverstärkung für die Verbindung mit Telefonen, Türklingeln und Rauchmeldern vorgesehen. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.
Der RingFlash 250 eignet sich besonders in lauten Umgebungen und bei Schwerhörigkeit.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät oder führen Sie selbst etwaige Reparaturarbeiten durch. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Installationsort

Vermeiden Sie eine übermäßige Einwirkung von Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direktem Sonnenlicht.

Stromversorgung

⚠ **Vorsicht:** Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapterstecker, da andere Netzgeräte das Gerät beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapterstecker nicht aufgrund von Möbeln und ähnlichen Gegenständen unzugänglich ist.

D

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Produkt bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers. Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

„Ein längeres Hören bei voller Lautstärke des Gerätes kann das Gehör des Benutzers schädigen.“

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Verpackungsinhalt

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	RF250
RingFlash 250 Basisstation	1
Netzadapterstecker (12VDC 1A)	1
Telefonanschlusskabel	1
Tonabnehmer	1
externes Mikrofon	1
12-Volt-Batterie (23A)	1
3-Volt-Batterie (CR2)	1
doppelseitiges Klebeband	2
Bedienungsanleitung	1

Bedienelemente

Tonabnehmer ohne Halterung

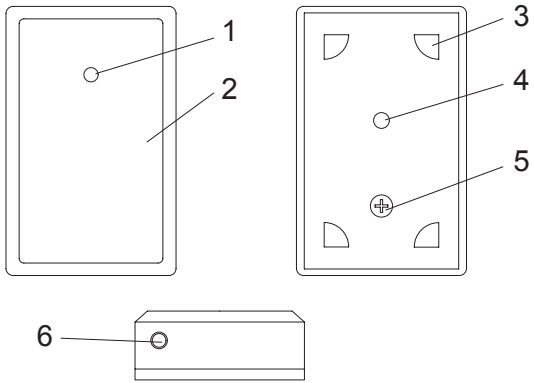

1. Status-LED
2. Gehäuse
3. Arretierung für Halterung
4. internes Mikrofon
5. Gehäuseschraube
6. Klinkenbuchse für externes Mikrofon

D

Ihr RingFlash 250

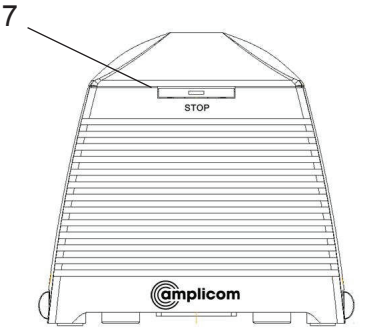

Frontansicht

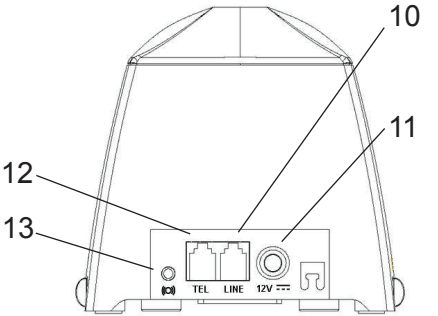

Rückansicht

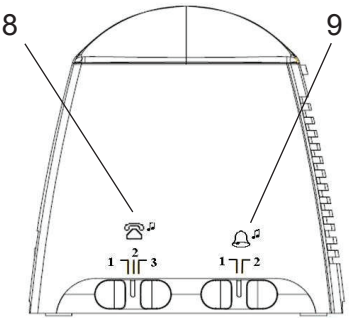

Linke Seite

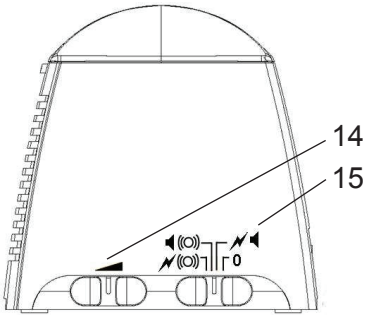

Rechte Seite

D

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

7. STOPP-Taste mit LED
8. Schiebeschalter zur Melodieauswahl für die Signalverstärkung des angeschlossenen Telefons
9. Schiebeschalter zur Melodieauswahl für die Signalverstärkung der angeschlossenen Türklingel-Tonabnehmer
10. Anschluss für Telefonleitung (Amt)
11. Anschlussbuchse für Netzteil
12. Anschluss für Telefon
13. Anschlussbuchse für Vibrationskissen (optional)
14. Schieberegler zur Lautstärkeregelung der Signalverstärkung
15. Schiebeschalter zur Auswahl der Art der Signalverstärkung

Anschluss der Basisstation

Schließen Sie die RingFlash 250 Basisstation wie in der Abbildung dargestellt an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur den Netzadapterstecker und das Telefonanschlusskabel, die zum Lieferumfang gehören.

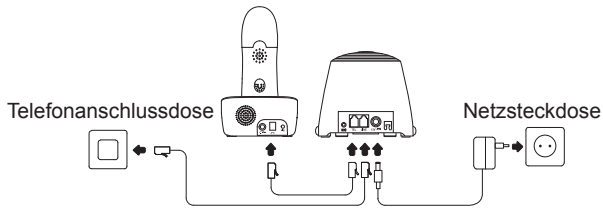

1. Ziehen Sie Ihr vorhandenes Telefonanschlusskabel aus dem vorhandenen Telefon heraus.
2. Verbinden Sie das Ende des herausgezogenen Telefonkabels mit dem Anschluss für die Telefonleitung (10) der RingFlash 250 Basisstation.
3. Stecken Sie nun das mitgelieferte Tele-

D

fonanschlusskabel in Ihr vorhandenes Telefon.

4. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Anschluss für das Telefon (12) der RingFlash 250 Basisstation.
5. Verbinden Sie nun den mitgelieferten Netzadapterstecker mit dem Stromnetz.
6. Stecken Sie den Hohlstecker des Netzadaptersteckers in die Anschlussbuchse für das Netzteil (11) der Ringflash 250 Basisstation.

☞ Sobald Sie die RingFlash 250 Basisstation mit dem Stromnetz verbunden haben, wird die RingFlash 250 Basisstation mit einem Piepton die korrekte Installation bestätigen. Wenn Sie keinen Piepton hören, ziehen Sie den Netzadapterstecker aus der Steckdose. Kontrollieren Sie die Anschlüsse der RingFlash 250 Basisstation. Warten Sie 1 Minute und stecken Sie den Netzadapterstecker wieder in die Steckdose ein.

Einstellungen an der RingFlash 250 Basisstation

Sie können nach erfolgreichem Anschluss der RingFlash 250 Basisstation einige Einstellungen zur Signalverstärkung vornehmen. Hierzu zählen die Art der Signalverstärkung, Melodie für die Signalverstärkung und die Lautstärke der Signalverstärkung.

1. Stellen Sie mit dem Schieberegler für die Lautstärke (14) zunächst eine geringe Lautstärke ein (Regler nach links schieben).
2. Tätigen Sie nun einen Testanruf, um die eingestellte Lautstärke zur Signalverstärkung zu testen und die gewünschte Lautstärke zur Signalverstärkung festzulegen.

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

☞ Wenn Sie kein Telefon an die RingFlash 250 Basisstation angeschlossen haben, warten Sie bitte mit der Lautstärkeeinstellung für die Signalverstärkung, bis Sie einen Tonabnehmer an die RingFlash 250 Basisstation angeschlossen haben.

3. Wählen Sie die gewünschte Art der Signalverstärkung mit dem Schiebeschalter zur Auswahl der Signalverstärkung (15).
4. Von links nach rechts können Sie zwischen folgenden Arten der Signalverstärkung wählen: Lichtblitze und Vibration, akustisches Signal und Vibration, Lichtblitze und akustisches Signal ohne Vibration, keine Signalverstärkung. (Siehe auch S. 16 *Kurzübersicht Funktionen*)
5. Mit den Schiebeschaltern zur Auswahl der Melodien (8+9) können Sie eine Melodie für die Signalverstärkung der an die RingFlash 250 Basisstation angeschlossenen Tonabnehmer (9) und eine Melodie für die Signalverstärkung des an die RingFlash 250 Basisstation angeschlossenen Telefons (8) auswählen. (Siehe auch S. 16 *Kurzübersicht Funktionen*)

Anschluss des Türklingel-Tonabnehmers

Mit dem Türklingel-Tonabnehmer (RFD01) können Sie die akustische Signalgebung (Klingeln) Ihrer vorhandenen Türklingel direkt abnehmen. Diese abgenommenen Signale werden dann per Funk an die Basisstation des RingFlash 250 gesendet und durch die von Ihnen ausgewählte Art der Signalverstärkung ausgegeben. Zur Installation des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01) gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Gehäuseschraube (5) aus dem Deckel des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01).
2. Entfernen Sie den soeben losgeschraubten Deckel von dem Gehäuse (2) des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01).
3. Wenn Sie die akustische Signalgebung (Klingeln) von mehr als einer vorhandenen Türklingel (beispielsweise Vordereingang und Hintereingang) abnehmen wollen, müssen Sie die folgend beschriebene Einstellung an dem 2er-Mini-DIP-Schalter vornehmen. Wenn Sie jedoch nur die akustische Signalgebung (Klingeln) von einer vorhandenen Klingel abnehmen wollen, können Sie die folgenden drei Hinweise ignorieren.

☞ Sie brauchen die Einstellung für die Abnahme der akustischen Signalgebung (Klingeln) nur ändern, wenn Sie mehr als eine Türklingel an Ihre RingFlash 250 Basisstation anschließen wollen. Die zwei unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten werden angeboten, damit Sie anhand der Farbe, in der die LED in der STOPP-Taste (7) leuchtet, erkennen können, welche Türklingel gedrückt wurde und welche Tür geöffnet werden muss.

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

☞ Folgend wird beschrieben, wie Sie die Möglichkeit der Türklingelunterscheidung einstellen können:
In dem aufgeschraubten Gehäuse des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01) befindet sich mittig ein 2er-Mini-DIP-Schalter.

1. Schieben Sie beide Mini-DIP-Schalter nach unten (Off), dann leuchtet die LED der STOPP-Taste (7) beim Betätigen der zugehörigen Türklingel gelb.

Klingel 1

Bei dieser Einstellung leuchtet die LED der STOPP-Taste (7) beim Betätigen der Türklingel gelb.

☞ Wenn Sie einen optionalen zweiten Türklingel-Tonabnehmer (RFD01) erworben haben, stellen Sie diesen wie folgt ein.

1. Führen Sie die Schritte 1. und 2. auf S. 10 aus.
2. Schieben Sie den linken Mini-DIP-Schalter nach unten (Off) und den rechten Mini-DIP-Schalter nach oben (On), dann leuchtet die LED der STOPP-Taste (7) beim Betätigen der zweiten Türklingel grün.



Klingel 2

Bei dieser Einstellung leuchtet die LED der STOPP-Taste (7) beim Betätigen der Türklingel grün.

D

4. Legen Sie die Batterien (CR2 und 23A) in die vorgesehenen Aufnahmen ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien polrichtig einsetzen.
5. Setzen Sie den Gehäusedeckel des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01) wieder auf das Gehäuse (2) auf.
6. Drehen Sie die Gehäuseschraube (5) wieder in das Gehäuse (2) des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01) ein.
7. Stecken Sie den Türklingel-Tonabnehmer (RFD01) in die Halterung. Achten Sie darauf, dass Sie den Türklingel-Tonabnehmer (RFD01) richtig herum in die Halterung stecken. Die Arretierungen für die Halterung (3) am Türklingel-Tonabnehmer (RFD01) helfen Ihnen die richtige Einbaulage zu finden.
8. Befestigen Sie mithilfe des mitgelieferten Klebebands die Halterung des Türklingel-Tonabnehmers (RFD01) auf der Türklingel. Positionieren Sie die Halterung so, dass sich die große Öffnung der Halterung über dem Schallgeber Ihrer Türklingel befindet.
9. Betätigen Sie Ihre Türklingel.
10. Wenn die Status-LED (1) am Türklingel-Tonabnehmer aufleuchtet, dann überträgt der Tonabnehmer ein Signal an die Basisstation.

☞ Wenn die Abnahme der akustischen Signale nicht erfolgreich ist, verringern Sie zunächst den Abstand zwischen dem Türklingel-Tonabnehmer und der Ringflash 250 Basisstation.

☞ Wenn die Abnahme der akustischen Signale nicht erfolgreich ist, kann es sein, dass die Ausgabelautstärke Ihrer Türklingel zu gering ist. Sie können diese, wenn möglich, lauter einstellen oder benutzen Sie das mitgelieferte externe Mikrofon. Dieses darf nur von qualifizierten Personen eingebaut werden.

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Anschluss eines Rauchmelder-Tonabnehmers

Mit dem Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) können Sie die akustische Signalgebung Ihres vorhandenen Rauchmelders direkt abnehmen. Diese abgenommenen Signale werden dann per Funk an die Basisstation des RingFlash 250 gesendet und durch ein spezielles Alarmsignal verstärkt ausgegeben. Zur Installation des Rauchmelder-Tonabnehmers (RFS01) gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Gehäuseschraube (5) aus dem Deckel des Rauchmelder-Tonabnehmers (RFS01).
2. Entfernen Sie den soeben losgeschraubten Deckel von dem Gehäuse (2) des Rauchmelder-Tonabnehmers (RFS01).
3. Legen Sie die Batterien (CR2 und 23A) in die vorgesehenen Aufnahmen ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien polrichtig einsetzen.
4. Setzen Sie den Gehäusedeckel des Rauchmelder-Tonabnehmers (RFS01) wieder auf das Gehäuse (2) auf.
5. Drehen Sie die Gehäuseschraube (5) wieder in das Gehäuse (2) des Rauchmelder-Tonabnehmers (RFS01) ein.
6. Stecken Sie den Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) in die Halterung. Achten Sie darauf, dass Sie den Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) richtig herum in die Halterung stecken. Die Arretierungen für die Halterung (3) am Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) helfen Ihnen die richtige Einbaulage zu finden.

☞ Montieren Sie den Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) niemals direkt auf dem Rauchmelder. Wenn Sie den Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) direkt auf dem Rauchmelder positionieren, kann die Funktion des Rauchmelders nicht mehr gewährleistet werden.

7. Befestigen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Klebebands die Halterung des Rauchmelder-Tonabnehmers (RFS01) neben dem Rauchmelder. Positionieren Sie die Halterung so, dass der Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) so nahe wie möglich an dem Schallgeber Ihres Rauchmelders angebracht ist.

☞ Der Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) muss für 5 Sekunden einem Rauchmelder-Alarmsignal ausgesetzt sein. Erst dann löst dieser eine Übertragung an die Basisstation des RingFlash 250 aus.

8. Betätigen Sie die Testfunktion Ihres Rauchmelders. (Siehe hierzu die Bedienungsanleitung des Rauchmelders)

9. Wenn die Status-LED (1) am Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) aufleuchtet, dann überträgt der Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) ein Signal an die RingFlash 250 Basisstation.
10. Die Basisstation des RingFlash 250 signalisiert so lange Alarm, bis am Rauchmelder der Alarm beendet wurde. (Siehe hierzu die Bedienungsanleitung des Rauchmelders)

☞ Sie können den Alarm der RingFlash 250 Basisstation auch durch Drücken der STOPP-Taste (7) für 5 Minuten unterbrechen.

☞ Wenn die Abnahme der akustischen Signale nicht erfolgreich ist, kann es sein, dass die Ausgabelautstärke Ihres Rauchmelders zu gering ist. Benutzen Sie in diesem Fall den externen Tonabnehmer. Dieser darf nur von qualifizierten Personen eingebaut werden.

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Batteriestand

Wenn die Batterien einen kritischen Ladestand erreichen, blinkt die Status-LED (1) des betroffenen Tonabnehmers. Blinkt die Status-LED (1) alle 5 Sekunden einmal, dann wechseln Sie bitte die Batterie 23A. Blinkt die Status-LED (1) alle 5 Sekunden zweimal, dann wechseln Sie bitte die Batterie CR2.

Vibrationsalarm

Sie können ein Vibrationskissen (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Anschlussbuchse (13) auf der Rückseite der RingFlash 250 Basisstation einstecken. Bei Eingang eines Signals beginnt das Vibrationskissen zu vibrieren.

Wandbefestigung

Bei Verwendung geeigneter Schrauben und Wanddübel (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie Ihre RingFlash 250 Basisstation mithilfe der Aufnahmen im Boden an der Wand befestigen.

Störungen durch andere Geräte

Beim Einsatz des Ringflash 250 kann es u. U. zu Störungen durch andere Geräte kommen. Sie können die Übertragungsfrequenz des Ringflash 250 und der Tonabnehmer wie folgt ändern:

1. Entfernen Sie die kleine Abdeckung unter der RingFlash 250 Basisstation.
2. Ändern Sie nach Belieben die Einstellung des darunter befindlichen 8er-Mini-DIP-Schalters.



3. Entfernen Sie den Deckel des Tonabnehmer-Gehäuses wie auf S. 10 beschrieben.
4. Ändern Sie hier die Einstellung des 8er-Mini-DIP-Schalters entsprechend der vorgenommenen Einstellung an der RingFlash 250 Basisstation.
5. Montieren Sie den Deckel des Tonabnehmer-Gehäuses wie auf S. 12 beschrieben.

D

Tonabnehmer-Verwendung einstellen

Sie können den Verwendungsbereich der Tonabnehmer umschalten. Sie können somit z. B. aus einem Türklingel-Tonabnehmer (RFD01) einen Rauchmelder-Tonabnehmer (RFS01) machen. Um den Verwendungsbereich der Tonabnehmer umzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Deckel des Tonabnehmer-Gehäuses wie auf S. 10 beschrieben.
2. Ändern Sie hier die Einstellung des 2er-Mini-DIP-Schalters entsprechend folgender Grafiken.

Klingel 1



Klingel 2



Rauchmelder

3. Montieren Sie den Deckel des Tonabnehmer-Gehäuses wie auf S. 12 beschrieben.

Service−Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung:
14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Einstellen der Klingelmelodie

An Ihrer RingFlash 250 Basisstation stehen 3 Melodien zur Auswahl. Bewegen Sie einfach den Schiebeschalter (8) an der linken Seite, um Melodie 1, 2 oder 3 zu wählen.

Einstellen der Türklingelmelodie

Sie können aus zwei verschiedenen Melodien wählen, indem Sie den Schiebeschalter (9) an der linken Seite bewegen, um Melodie 1 oder 2 zu wählen.

Einstellen des Alarmmodus

Es stehen 4 Alarmmodi zur Auswahl. Bitte verwenden Sie den Schiebeschalter (15) an der rechten Seite, um einen der folgenden Alarmmodi zu wählen.

Modus	Telefon	Türklingel
0	Aus	Melodie vom Lautsprecher
	Melodie vom Lautsprecher und Lichtblitze	Melodie vom Lautsprecher und Lichtblitze
	Melodie vom Lautsprecher und externes Vibrationskissen	Melodie vom Lautsprecher und externes Vibrationskissen
	Melodie vom Lautsprecher, Lichtblitze und externes Vibrationskissen	Melodie vom Lautsprecher, Lichtblitze und externes Vibrationskissen

Unterdrücken des Tonrufs

Betätigen Sie die STOPP-Taste (7), um den Tonruf des eingehenden Anrufs zu unterdrücken.

D

Service Hotline
Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service−Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Wartung/Garantie
Wartung
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, flusenfreien Tuch
- Niemals Reinigungsmittel oder Lösungen verwenden

Garantie
AMPLICOM-Geräte werden gemäß neuester Produktionsmethoden hergestellt und geprüft. Die Nutzung sorgfältig ausgewählten Materials und hochentwickelter Technologien gewähren eine störungsfreie Funktion und eine lange Betriebsdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn ein Fehler des Telefonnetzwerkbetreibers oder jeglichen zwischengeschalteten Nebenstellen-Erweiterungssystems die Ursache für die Fehlfunktion des Geräts darstellt. Die Garantiebedingungen sind nicht auf wiederaufladbare Batterien oder in den Produkten verwendete Akkusätze anwendbar. Der Garantiezeitraum beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
Alle Unzulänglichkeiten, die aus Material- oder Produktionsfehlern resultieren und während der Garantiezeit entstehen, werden kostenlos beseitigt. Das Anspruchsrecht gemäß der Garantiebedingungen wird nach Intervention des Käufers oder dritter Parteien annulliert. Schäden, die das Ergebnis unsachgemäßer Handhabung oder Betriebs, inkorrekter Platzierung oder Lagerung, unsachgemäßen Anschlusses oder Installation, höherer Gewalt oder anderer externer Einflüsse sind, sind durch die Garantiebedingungen nicht abgedeckt. Im Beschwerdefall behalten

wir uns das Recht vor, defekte Teile zu reparieren oder zu ersetzen oder ein Ersatzgerät zu liefern. Ersatzteile oder -geräte gehen in unser Eigentum über. Erstattungsrechte sind im Fall der Beschädigung ausgeschlossen, wenn keine Beweise der Absicht oder grober Fahrlässigkeit seitens des Herstellers vorliegen.

Wenn Ihr Gerät im Verlauf des Garantiezeitraums Anzeichen eines Defekts aufweist, bringen Sie es bitte zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück, bei dem Sie das AMPLICOM-Gerät gekauft haben. Alle Rechte auf Ansprüche gemäß der Garantiebedingungen in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung müssen ausschließlich gegenüber Ihrem Händler geltend gemacht werden. Zwei Jahre nach dem Kauf und der Übertragung unserer Produkte können Ansprüche gemäß der Garantiebedingungen nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung
Dieses Gerät erfüllt die in der folgenden EU-Richtlinie aufgestellten Anforderungen: 1999/5 EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Symbol auf dem Gerät bestätigt. Um die vollständige Konformitätserklärung anzusehen, wenden Sie sich bitte an den auf unserer Website www.amplicom.eu kostenlos verfügbaren Download.

D

amplicom CE

Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM − Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material− oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

D

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:
0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung:14ct/Min. aus dem dt. Festnetz, maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicom.eu
E−mail: info@audioline.de

Version 1.0 − 22.10.2009

Safety information

Please read this operating instruction manual thoroughly.
Under no circumstances open the device or complete any repair work on it yourself.

Intended use

The RingFlash 250 is a signal alarm enhancer intended for connection to telephones, doorbells and smoke alarms. Other uses are considered unintended use.
The RingFlash 250 is particularly suited for installation in loud environments and for people with hearing problems.
Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work on it yourself. Please read this operating instruction manual thoroughly.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Power supply

⚠ **Caution:** Only use the power adapter plug supplied because other power adapter plugs could damage the equipment. Ensure that access to the power adapter plug is not obstructed by furniture and such.

D

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods according to legal requirements. The adjacent symbol on the telephone indicates

that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separate from domestic waste. Electrical and electronic devices must be disposed of

at a suitable collection point provided by the public waste authorities. Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

“Prolonged listening with the device at full volume could cause ear damage to the user.”

GB

Package contents

The package contains:

Content	RF250
RingFlash 250 base station	1
Power adapter plug (12VDC 1A)	1
Telephone connection cable	1
Pick-up	1
External microphone	1
12 Volt battery (23 A)	1
3 Volt battery (CR2)	1
Double-sided adhesive tape	2
Operating instructions	1

Operating Elements

Pick-up without holder

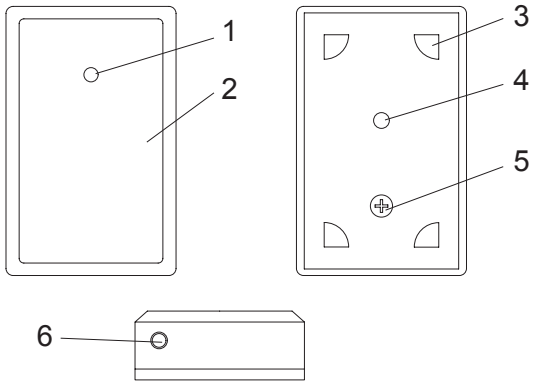

1. Status LED
2. Housing
3. Latches for holder
4. Internal microphone
5. Housing screw
6. Jack socket for external microphone

GB

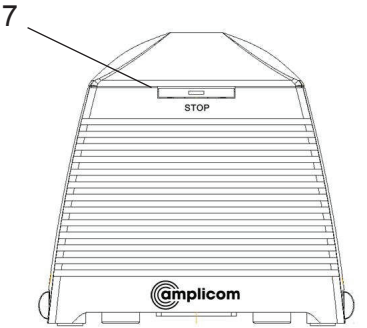

Front view

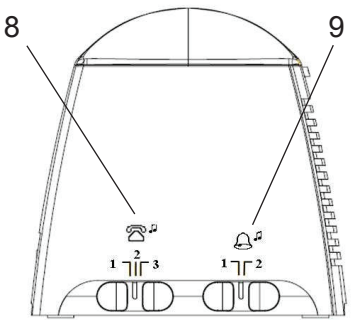

Left side

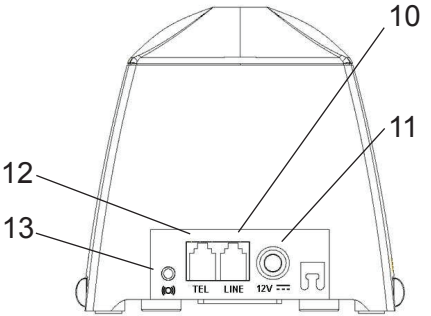

Rear view

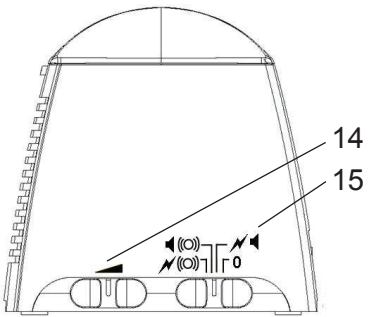

Right side

D

7. STOP button with LED
8. Sliding switch for melody selection for the signal alarm in respect of the connected telephone
9. Sliding switch for melody selection for the signal alarm in respect of the connected doorbell pick-up
10. Telephone line connection port
11. Power adapter plug connection port
12. Telephone connection port
13. Vibration pad connection port (option)
14. Sliding control for the signal alarm volume
15. Sliding switch to select type of signal alarm

Connecting the base station

Connect the RingFlash 250 base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection cable contained in the material supplied.

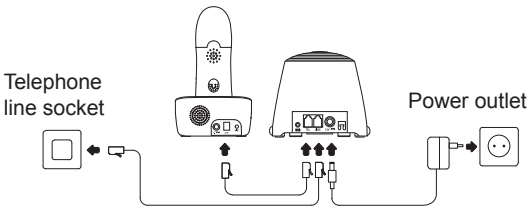

1. Disconnect the existing telephone connection line from the phone currently used.
2. Connect the end of the telephone cable just disconnected in the telephone line port LINE (10) in the RingFlash 250 base station.
3. Then plug the telephone line supplied in your telephone.

GB

4. Connect the other end of the telephone cable to the telephone connection port TEL (12) in the RingFlash 250 base station.
5. Now connect the power adapter plug supplied to the power outlet.
6. Plug the cylindrical plug on the power adapter plug in the connection port for the adapter plug (11) in the RingFlash 250 base station.

☞ As soon as the RingFlash 250 base station is connected to the power supply network, the RingFlash 250 base station issues an acoustic signal to indicate correct installation. If there is no acoustic signal, disconnect the power adapter plug from the power socket. Check the connections on the RingFlash 250 base station. Wait for 1 minute and plug the power adapter back in the power socket.

Settings on the RingFlash 250 base station

After connecting the RingFlash 250 base station correctly, you can define certain settings for the signal alarm. These settings include the type of signal alarm, melody for the signal alarm and volume of the signal alarm.

1. To begin, move the volume slide control (14) to a low volume (slide the control to the left).
2. Initiate a test call in order to test the volume of the signal alarm and then set the volume to the level required.

☞ If you have not connected a phone to the RingFlash 250 base station, do not complete the volume adjustment for the signal alarm until you have connected a pick-up to the RingFlash 250 base station.

3. Select the type of signal alarm required using the sliding switch (15).
4. By moving the slider from left to right, you can select from the following types of signal alarm: flashing light and vibration, acoustic signal and vibration, flashing light and acoustic signal without vibration, no signal enhancement. (Also refer to Page 35 Quick function overview)
5. The sliding switches for selecting the melodies (8+9) can be used to select one melody for the signal alarm of the pick-up (9) connected to the RingFlash 250 base station and one melody for the signal alarm of the telephone (8) connected to the RingFlash 250 base station. (Also refer to Page 35 Quick function overview)

Connecting the doorbell pick-up

The doorbell pick-up (RFD01) can be used to detect the signals (rings) of the doorbell currently used directly. The doorbell signals detected are then transmitted to the RingFlash 250 base station and issued as the type of signal alarm previously selected. Proceed as follows to install the doorbell pick-up (RFD01):

1. Unscrew the housing screw (5) from the cover of the doorbell pick-up (RFD01).
2. Remove the loose, unscrewed cover from the housing (2) of the doorbell pick-up (RFD01).
3. If you want to detect the acoustic signals (rings) from more than one doorbell (e.g. from the front and rear doors), you must complete the setting described below on the 2-position Mini-DIP switches. If, however, you only want to detect the acoustic signal (rings) from one doorbell, ignore the three following instructions.

☞ You only need to change the setting for detection of the acoustic signals (rings) if you want to connect more than one doorbell to the RingFlash 250 base station. The two different set-up options are provided so that you can see which doorbell has been pressed and which door needs to be opened according to the colour in which the LED in the STOP button (7) lights up.

☞ The description below explains how to differentiate between the doorbells:
In the center of the housing, screwed on to the doorbell pick-up (RFD01), is a 2-position mini DIP switch.

1. If you slide both DIP switches down (Off), the LED in the STOP button (7) lights up yellow when the respective doorbell is pressed.

Doorbell 1

With this setting, the LED in the STOP button (7) lights up yellow on pressing the doorbell.

☞ If you have purchased an optional second doorbell pick-up (RFD01), it can be set-up as follows.

1. Complete steps 1 and 2 on Page 10.
2. If you slide the left-hand DIP switch down (Off) and the right-hand DIP switch up (On), the LED in the STOP button (7) lights up green when the second doorbell is pressed.



Doorbell 2

With this setting, the LED in the STOP button (7) lights up green on pressing the doorbell.

GB

4. Insert the batteries (CR2 and 23A) in the holders provided. Pay attention that the batteries are inserted the right way around (correct polarity).
5. Mount the cover of the doorbell pick-up (RFD01) back on the housing (2).
6. Screw the housing screw (5) back in the housing (2) of the doorbell pick-up (RFD01).
7. Place the doorbell pick-up (RFD01) in the holder. Pay attention that the doorbell pick-up (RFD01) is fitted the right way around in the holder. The latches for the holder (3) on the doorbell pick-up (RFD01) help you to find the correct installation position.
8. Use the tapes to attach the holder of the doorbell pickup (RFD01) on the doorbell. Position the holder so that the large opening in the holder is over the doorbell's sound generator.
9. Press your doorbell.
10. If the Status LED (1) on the doorbell pick-up lights up, the pick-up transmits a signal to the base station.

☞ If the pick-up does not detect the acoustic signals, first reduce the distance between the doorbell pick-up and RingFlash 250 base station.

☞ If the pick-up does not detect the acoustic signal, it is possible that the volume of the doorbell is too low. If possible, set it to a louder volume or use the external microphone supplied. It may only be installed by properly skilled persons.

Connecting a smoke alarm pick-up

The smoke alarm pick-up (RFS01) can be used to detect acoustic signals from an existing smoke alarm directly. The acoustic signals detected are then transmitted to the RingFlash 250 base station and amplified by means of a special alarm signal. Proceed as follows to install the smoke alarm pick-up (RFS01):

1. Unscrew the housing screw (5) from the cover of the smoke alarm pick-up (RFS01).
2. Remove the loose, unscrewed cover from the housing (2) of the smoke alarm pick-up (RFS01).
3. Insert the batteries (CR2 and 23A) in the holders provided. Pay attention that the batteries are inserted the right way around (correct polarity).
4. Mount the cover of the smoke alarm pick-up (RFS01) back on the housing (2).
5. Screw the housing screw (5) back in the housing (2) of the smoke alarm pick-up (RFS01).
6. Place the smoke alarm pick-up (RFS01) in the holder. Pay attention that the smoke alarm pick-up (RFS01) is fitted the right way around in the holder. The latches for the holder (3) on the smoke alarm pick-up (RFS01) help you to find the correct installation position.

☞ Never install the smoke alarm pick-up (RFS01) directly on the smoke detector itself. If you position the smoke alarm pick-up (RFS01) directly on the smoke detector, the function of the smoke alarm can no longer be guaranteed.

GB

7. Use the tapes supplied to fix the holder of the smoke alarm pick-up (RFS01) beside the smoke alarm. Position the holder so that the smoke alarm pick-up (RFS01) is installed as close as possible to the sound generator of the smoke detector.

☞ The smoke alarm pick-up (RFS01) must be exposed to a smoke alarm signal for 5 seconds. The transmission only triggers the RingFlash 250 base station after this period.

8. Activate the test function of your smoke detector. (Refer to the operating manual supplied with the smoke alarm.)

9. If the Status LED (1) on the smoke alarm pick-up (RFS01) lights up, the smoke alarm pick-up (RFS01) transmits a signal to the RingFlash 250 base station.
10. The RingFlash 250 base station continues to signal an alarm until the smoke detector ceases to sound an alarm. (Refer to the operating manual supplied with the smoke detector.)

☞ You can interrupt the RingFlash 250 base station alarm by pressing the STOP button (7) for 5 minutes.

☞ If the pick-up does not detect the acoustic signal, it is possible that the volume of the smoke alarm is too low. In this case, install the external pick-up. It may only be installed by properly skilled persons.

Battery charge

The Status LED (1) of the respective pick-up flashes when the batteries reach a critical charge level. If the Status LED (1) flashes once every 5 seconds, change the 23A battery. If the Status LED (1) flashes twice every 5 seconds, change the CR2 battery.

Vibration alarm

You can insert a vibration pad (not contained in the material supplied) in the connection socket (13) on the rear side of the RingFlash 250 base station. If a signal is received, the vibration pad begins to shake.

Wall fixation

You can use suitable screws and wall dowels (not contained in the material supplied) to mount the RingFlash 250 base station, via the holes in its base, on a wall.

Interference through other equipment

Under certain circumstances, other electrical equipment can cause interference to the RingFlash 250. You can alter the transmission frequency of the RingFlash 250 and pick-up as follows:

1. Remove the small cover on the underside of the RingFlash 250 base station.
2. Change the setting of the 8-position DIP switch, illustrated below, as necessary.



3. Remove the cover of the pick-up housing as described on Page 28.
4. Change the setting of the 8-position mini DIP switch according to the settings programmed on the RingFlash 250 base station.
5. Replace the cover of the pick-up housing as described on Page 30.

GB

Defining the pick-up application

You can switch the application for which the pick-up is used. This means, for example, that you can switch its use from a doorbell pick-up (RFD01) to a smoke alarm pick-up (RFS01). Proceed as follows to switch the application of the pick-up:

1. Remove the cover of the pick-up housing as described on Page 28.
2. Change the setting of the 2-position mini DIP switch according to the following diagrams.



Doorbell 1



Doorbell 2

Smoke alarm

3. Replace the cover of the pick-up housing as described on Page 30.

Setting the ring melody

There are 3 melodies available for selection on the RingFlash 250 base station. Simply move the sliding switch (8) on the left-hand side to select melody 1, 2 or 3.

Setting the doorbell melody

There are two melodies available for selection by moving the sliding switch (9) on the left-hand side to select melody 1 or 2.

Setting the alarm mode

There are 4 alarm modes available for selection. Use the sliding switch (15) on the right-hand side to select one of the following alarm modes.

Mode	Telephone	Doorbell
0	Off	Melody from loudspeaker
	Melody from loudspeaker and flashing light	Melody from loudspeaker and flashing light
	Melody from loudspeaker and external vibration	Melody from loudspeaker and external vibration
	Melody from loudspeaker, flashing light and external vibration	Melody from loudspeaker, flashing light and external vibration

Suppressing the ringing tone

Press the STOP button (7) to suppress the ringing tone for incoming calls.

GB

Service Hotline
In the event of technical problems, please contact out service hotline under tel. 0844 800 6503. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Maintenance/Guarantee
Maintenance
- Clean the surface of the product using a soft, lint-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee
AMPLICOM equipment is manufactured and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension systems. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.
All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation, Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the AMPLICOM device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Declaration of Conformity

This equipment fulfils the requirements stipulated in the EU Directive:
1999/5 EC directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE Mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available at our web site www.amplicom.eu.

amplicom

CE

Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

Important Notes on the Guarantee
The period of guarantee for the AMPLICOM product begins on the date of purchase. Rights to claims under the terms of guarantee relate to deficiencies resulting from material or production faults. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

TO PREVENT UNNECESSARY LONG DELAYS, PLEASE DO NOT SEND EQUIPMENT UNDER COMPLAINT TO OUR OFFICE ADDRESS.
IN THE CASE OF QUESTIONS CONCERNING OPERATION OR THE TERMS OF GUARANTEE, PLEASE REFER TO THE OPERATING MANUAL OR CONTACT OUR HOTLINE:
0844 800 6503

GB

CLAIMS UNDER THE TERMS OF GUARANTEE MAY ONLY BE ASSERTED TO THE RETAILER WHERE THE EQUIPMENT WAS PURCHASED, WHEREBY THE PURCHASE RECEIPT MUST ALSO BE SUBMITTED.

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicom.eu
E−mail: info@audioline.de

Version 1.0 − 22.10.2009

Information de sécurité

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement et complètement.
N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou n'effectuez aucun travaux de réparation vous-même.

Utilisation conforme aux prescriptions

Le RingFlash 250 est conçu pour amplifier un signal en relation avec des téléphones, des sonnettes de porte et des détecteurs de fumées. Tout autre emploi est considéré comme non conforme à son utilisation.
Le RingFlash 250 convient parfaitement aux environements bruyants et en cas de surdité.
Des modifications ou changements effectués d'un propre gré ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou n'effectuez aucun travaux de réparation vous-même. Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement et complètement.

Lieu d'installation

Évitez les excès de fumée, de poussière, de vibrations, de produits chimiques, d'humidité, de grande chaleur et d'ensoleillement direct.

Alimentation en courant

⚠ **Attention :** N'utilisez que l'adaptateur réseau fourni avec l'appareil, d'autre pouvant endommager l'appareil. Assurez-vous que l'accès au bloc secteur n'est pas bloqué par des meubles ou des objets de ce genre.

F

Élimination

Vous êtes tenu par la loi d'éliminer les biens de consommation de manière appropriée. L'icône ci-contre sur votre téléphone signifie que les appareils électriques et électroniques usagés ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Veuillez éliminer vos appareils électriques ou électroniques usagés dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'évacuation des déchets. Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui tiennent à votre disposition les collecteurs appropriés correspondants. Éliminez les matériaux d'emballage conformément au règlement local.

«A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur»

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants font partie de la livraison :

Contenu	RF250
Base du RingFlash 250	1
Adaptateur réseau (12VDC 1A)	1
Câble de raccordement téléphonique	1
Capteur de son	1
Microphone externe	1
Pile de 12 volts (23A)	1
Pile de 3 volts (CR2)	1
Ruban adhésif recto-verso	2
Mode d'emploi	1

Éléments de manipulation

Capteur de son sans fixation

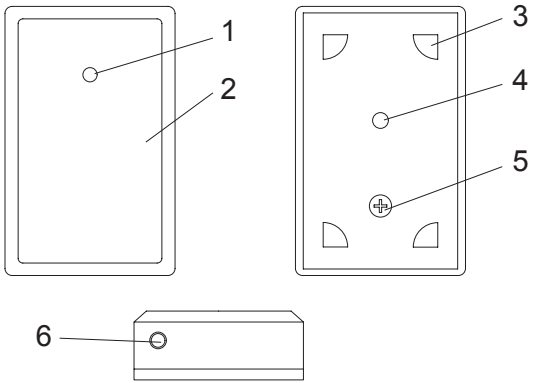

1. Diode d'état électroluminescente
2. Boîtier
3. Blocage pour fixation
4. Microphone interne
5. Vis de boîtier
6. Douille de jack pour microphone externe

Votre RingFlash 250

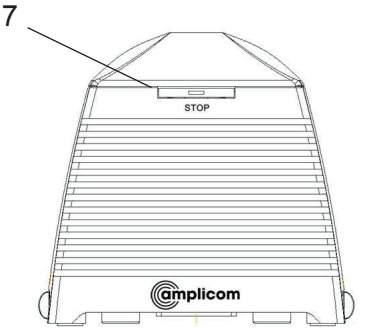

Vue avant

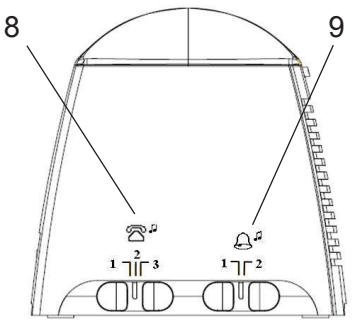

Côté gauche

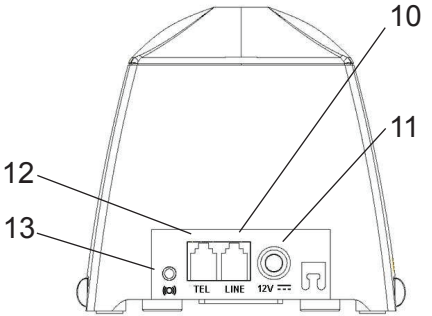

Vue arrière

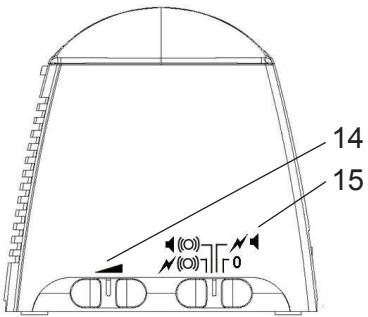

Côté droit

F

Touche d'arrêt avec diode électroluminescente

1. Interrupteur à coulisse pour sélectionner la mélodie de l'amplification de signal du téléphone raccordé
2. Interrupteur à coulisse pour sélectionner la mélodie de l'amplification de signal du capteur de son de la sonnette raccordée
3. Raccordement pour la ligne téléphonique (ligne externe)
4. Prise de raccordement pour le bloc secteur
5. Raccordement pour le téléphone
6. Prise de raccordement pour le coussin vibrant (en option)
7. Régulateur à coulisse pour le réglage du volume d'amplification du signal
8. Interrupteur à coulisse pour sélectionner le type d'amplification du signal

Raccordement de la base

Raccordez la base du RingFlash 250 comme représenté sur l'illustration. Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement l'adaptateur réseau et le câble de raccordement téléphonique faisant partie de la livraison.

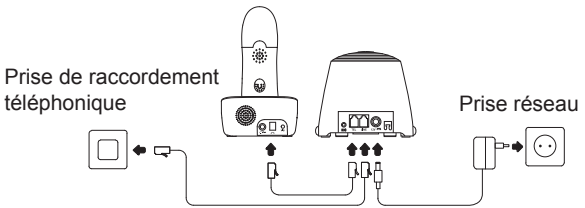

1. Retirez de votre téléphone actuel le câble de raccordement téléphonique existant.
2. Raccordez l'extrémité du câble téléphonique retiré au raccordement de la ligne téléphonique (10) situé sur la base du RingFlash 250.
3. Enfichez maintenant dans votre téléphone actuel le câble de raccordement télépho-

F

nique fourni avec l'appareil.

4. Raccordez l'autre extrémité du câble au raccordement du téléphone (12) situé sur la base du RingFlash 250.
5. Raccordez maintenant au réseau l'adaptateur réseau fourni avec l'appareil.
6. Enfichez la fiche creuse de l'adaptateur réseau dans la prise de raccordement du bloc secteur (11) de la base du Ringflash 250.

☞ Dès que vous avez raccordé la station du RingFlash 250 au réseau, la base du RingFlash 250 vous confirmera l'installation correcte par un bip sonore. Si vous n'entendez pas de bip sonore, retirez l'adaptateur réseau de la prise de courant. Contrôlez les raccordements de la base du RingFlash 250. Attendez 1 minute et enfichez à nouveau l'adaptateur réseau dans la prise de courant.

Réglages à effectuer sur la base du RingFlash 250

Quand le raccordement est terminé, vous pouvez entreprendre quelque réglages sur la base du RingFlash 250 pour amplifier le signal. Le type d'amplification de signal, la mélodie de cette amplification et son volume sonore font partie des réglages.

1. Tout d'abord, à l'aide du régulateur à coulisse du volume sonore (14), réglez un volume sonore faible (pousser le régulateur vers la gauche).
2. Effectuez à nouveau un test d'appel pour tester le volume sonore réglé de manière à amplifier le signal et déterminer le volume sonore désiré de l'amplification de signal.

Assistance téléphonique au 0826 805 674 (numéro indigo)

☞ Si vous n'avez pas raccordé de téléphone à la base du Ring-Flash 250, veuillez attendre pour régler le volume sonore de l'amplification de signal jusqu'à ce que vous ayez raccordé un capteur de son à la base du RingFlash 250.

3. Sélectionnez le type désiré d'amplification de signal à l'aide de l'interrupteur à coulisse pour sélectionner l'amplification du signal (15).
4. De gauche à droite, vous pouvez choisir entre les types suivants d'amplification de signal : éclairs de lumière et vibrations, signal accoustique et vibrations, éclairs de lumière et signal accoustique sans vibration, aucune amplification de signal. (Voir aussi page 53 : Vue d'ensemble des fonctions)
5. À l'aide des interrupteurs à coulisse pour la sélection des mélodies (8+9), vous pouvez sélectionner une mélodie pour l'amplification de signal du capteur de son (9) raccordé à la base du RingFlash 250 et une mélodie pour l'amplification de signal du téléphone (8) raccordé à la base du RingFlash 250. (Voir aussi page 53 : Vue d'ensemble des fonctions)

Raccordement du capteur de son de la sonnette

Le capteur de son de la sonnette (RFD01) vous permet de capter directement l'émission de signaux accoustiques (sonnerie) de votre sonnette. Ces signaux captés sont alors transmis par radio à la base du RingFlash 250 et sont émis sous la forme du type d'amplification de signal que vous avez sélectionné. Pour installer le capteur de son de la sonnette (RFD01), procédez comme suit :

1. Dévissez la vis du boîtier (5) du couvercle du capteur de son de la sonnette (RFD01).
2. Retirez le couvercle que vous venez de dévisser hors du boîtier (2) du capteur de son de la sonnette (RFD01).
3. Si vous voulez capter la signalisation accoustique (sonnerie) de plus d'une sonnette (par exemple, entrée avant et entrée arrière), vous devez entreprendre le réglage décrit ci-après sur le micro-interrupteur DIP à 2 pôles. Si, toutefois, vous ne voulez capter que la signalisation accoustique (sonnerie) d'une sonnette, vous pouvez ignorer les trois remarques suivantes.

☞ Vous ne devez seulement modifier le réglage pour la prise de la signalisation accoustique (sonnerie) que si vous voulez raccorder plus d'une sonnette à la base de votre RingFlash 250. Les deux différentes possibilités de réglage sont offertes afin qu'à l'aide de la couleur avec laquelle la diode électroluminescente brille dans la touche d'arrêt (7), vous puissiez reconnaître sur quelle sonnette on a appuyé et quelle porte doit être ouverte.

Assistance téléphonique au 0826 805 674 (numéro indigo)

☞ Par la suite, vous trouverez comment régler la possibilité de différencier les sonnettes :
Un micro-interrupteur DIP à 2 pôles se trouve au milieu dans le boîtier dévissé du capteur de son de la sonnette (RFD01).

1. Poussez les deux micro-interrupteurs DIP vers le bas (Off), ensuite la diode électroluminescente de la touche d'arrêt (7) s'allume en jaune quand la sonnette correspondante est actionnée.

Sonnette 1

Lors de ce réglage, la diode électroluminescente de la touche d'arrêt (7) s'allume en jaune lorsque la sonnette est actionnée.

☞ Si vous avez acheté un deuxième capteur de son de sonnette en option (RFD01), réglez celui-ci comme suit.

1. Effectuez les étapes 1. et 2. de la page 10.
2. Poussez le micro-interrupteur DIP gauche vers le bas (Off) et le micro-interrupteur DIP droit vers le haut (On). Alors, la diode électroluminescente de la touche d'arrêt (7) s'allume en vert quand la deuxième sonnette est actionnée.



Sonnette 2

Lors de ce réglage, la diode électroluminescente de la touche d'arrêt (7) s'allume en vert lorsque la sonnette est actionnée.

F

4. Placez les piles (CR2 et 23A) dans les logements prévus à cet effet. Veillez à une polarisation correcte des piles.
5. Reposez le couvercle du boîtier du capteur de son de la sonnette (RFD01) sur le boîtier (2).
6. Vissez à nouveau la vis du boîtier (5) dans le boîtier (2) du capteur de son de la sonnette (RFD01).
7. Placez le capteur de son de la sonnette (RFD01) dans la fixation. Veillez à ce que le capteur de son de la sonnette (RFD01) soit correctement placé dans la fixation. Les blocages de fixation (3) du capteur de son de la sonnette (RFD01) vous aident à trouver la position de montage correcte.
8. À l'aide du ruban adhésif fourni avec l'appareil, fixez la fixation du capteur de son de la sonnette (RFD01) sur la sonnette. Positionnez la fixation de sorte que la grande ouverture de la fixation se trouve au-dessus du haut-parleur de votre sonnette.
9. Actionnez votre sonnette.
10. Si la diode d'état électroluminescente (1) du capteur de son de la sonnette s'allume, c'est que le capteur de son transmet un signal à la base.

☞ Si la récepton des signaux accoustiques ne fonctionne pas, diminuez d'abord la distance entre le capteur de son de la sonnette et la base du Ringflash 250.

☞ Si la réception des signaux accoustiques ne fonctionne pas, il se peut que le volume sonore de sortie de votre sonnette soit trop faible. Vous pouvez l'augmenter, si possible, ou utilisez le microphone externe fourni avec l'appareil. Celui-ci ne doit être monté que par des personnes qualifiées.

Raccordement d'un capteur de son de détecteur de fumées

Le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) vous permet de capter directement la signalisation accoustique de votre détecteur de fumées. Ces signaux captés sont alors envoyés par radio à la base du RingFlash 250 et sont amplifiés par un signal d'alarme spécial. Pour installer le capteur de son du détecteur de fumée (RFS01), procédez comme suit :

1. Dévissez la vis du boîtier (5) du couvercle du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01).
2. Retirez le couvercle que vous venez de dévisser hors du boîtier (2) du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01).
3. Placez les piles (CR2 et 23A) dans les logements prévus à cet effet. Veillez à une polarisation correcte des piles.
4. Reposez sur le boîtier (2) le couvercle du boîtier du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01).
5. Vissez à nouveau la vis du boîtier (5) dans le boîtier (2) du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01).
6. Placez le capteur de son du détecteur de fumés (RFS01) dans la fixation. Veillez à ce que le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) soit correctement placé dans la fixation. Les blocages de fixation (3) du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) vous aident à trouver la position de montage correcte.

☞ Ne montez jamais le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) directement sur le détecteur de fumées. Si vous positionnez le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) directement sur le détecteur de fumées, le fonctionnement du détecteur de fumées ne peut plus être garanti.

F

7. À l'aide du ruban adhésif fourni avec l'appareil, fixez la fixation du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) à côté du détecteur de fumées. Positionnez la fixation de sorte que le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) soit placé le plus près possible de la source sonore de votre détecteur de fumées.

☞ Le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) doit être exposé pendant 5 secondes à un signal d'alarme du détecteur de fumées. Ce n'est qu'à ce moment-là que celui-ci déclenche une transmission à la base du RingFlash 250.

8. Actionnez la fonction de test de votre détecteur de fumées. (À cet effet, voir le mode d'emploi du détecteur de fumées)

9. Quand la diode d'état électroluminescente (1) du capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) s'allume, alors le capteur de son du détecteur de fumées (RFS01) envoie un signal à la base du RingFlash 250.

10. La base du RingFlash 250 sonne l'alarme jusqu'à ce que celle-ci soit arrêtée sur le détecteur de fumées. (À cet effet, voir le mode d'emploi du détecteur de fumées)

☞ Vous pouvez interrompre l'alarme de la base du RingFlash 250 pendant 5 minutes en appuyant sur la touche d'arrêt (7).

☞ Si la réception des signaux accoustiques ne fonctionne pas, il se peut que le volume sonore de sortie de votre détecteur de fumées soit trop faible. Utilisez dans ce cas le capteur de son externe. Celui-ci ne doit être monté que par des personnes qualifiées.

Niveau des piles

Quand les piles ont atteint un état de chargement critique, la diode d'état électroluminescente (1) du capteur de son concerné clignote. Si la diode d'état électroluminescente (1) clignote une fois toutes les 5 secondes, veuillez alors remplacer la pile 23A. Si la diode d'état électroluminescente (1) clignote deux fois toutes les 5 secondes, veuillez alors remplacer la pile CR2.

Vibreur

Vous pouvez enficher un coussin vibrant (pas compris dans la fourniture) dans la prise de raccordement (13) sur le côté arrière de la base du RingFlash 250. À l'arrivée d'un signal, le coussin vibrant commence à vibrer.

Fixation murale

Si vous utilisez des vis et des chevilles pour mur appropriées (pas compris dans la fourniture), vous pouvez fixer la base de votre RingFlash 250 à l'aide des logements placés dans le fond.

Perturbations dues à d'autres appareils

Lors de l'utilisation du Ringflash 250, des perturbations dues à d'autres appareils peuvent éventuellement se produire. Vous pouvez modifier comme suit la fréquence de transmission du Ringflash 250 et du capteur de son :

1. Retirez la petite protection placée sous la base du RingFlash 250.
2. Modifiez à volonté le réglage du micro-interrupteur DIP à 8 pôles qui se trouve dessous.



3. Enlevez le couvercle du boîtier du capteur de son comme décrit à la page 46.
4. Modifiez ici le réglage du micro-interrupteur DIP à 8 pôles conformément au réglage entrepris sur la base du RingFlash 250.
5. Montez le couvercle du boîtier du capteur de son comme décrit à la page 48.

F

Régler l'utilisation du capteur de son

Vous pouvez modifier la plage d'utilisation du capteur de son. Vous pouvez ainsi par ex. transformer un capteur de son de sonnette (RFD01) en un capteur de son de détecteur de fumées (RFS01). Pour changer la plage d'utilisation des capteurs de son, procédez comme suit :

1. Enlevez le couvercle du boîtier du capteur de son comme décrit à la page 46.
2. Modifiez ici le réglage du micro-interrupteur DIP à 2 pôles selon les graphiques suivants.



Sonnette 1



Sonnette 2



Détecteur de fumées

3. Montez le couvercle du boîtier du capteur de son comme décrit à la page 48.

F

Réglage de la mélodie de la sonnette

La base de votre RingFlash 250 dispose de 3 mélodies aux choix. Déplacez simplement l'interrupteur à coulisse (8) du côté gauche pour sélectionner la mélodie 1, 2 ou 3.

Réglage de la mélodie de la sonnette

Vous pouvez sélectionner la mélodie 1 ou 2 des deux mélodies en déplaçant l'interrupteur à coulisse (9) du côté gauche.

Réglage du mode d'alarme

4 modes d'alarme sont disponibles. Veuillez utiliser l'interrupteur à coulisse (15) sur le côté droit pour sélectionner un des modes d'alarme suivants.

Mode	Téléphone	Sonnette
0	Arrêt	Mélodie à partir du haut-parleur
	Mélodie à partir du haut-parleur et éclairs de lumière	Mélodie à partir du haut-parleur et éclairs de lumière
	Mélodie à partir du haut-parleur et coussin vibrant externe	Mélodie à partir du haut-parleur et coussin vibrant externe
	Mélodie à partir du haut-parleur, éclairs de lumière et coussin vibrant externe	Mélodie à partir du haut-parleur, éclairs de lumière et coussin vibrant externe

Étouffer la sonnerie d'appel

Actionnez la touche d'arrêt (7) pour étouffer la sonnerie d'un appel entrant.

Hotline de service
En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique au 0826 805 674. Si votre téléphone est toujours sous garantie, adressez−vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.

Entretien / Garantie
Entretien
- Nettoyez la surface du produit avec un chiffon doux et non pelucheux
- N'utilisez jamais de produits d'entretien ou de solvants

- Garantie -
Les appareils AMPLICOM sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. L'emploi de matériaux sélectionnés soigneusement et des technologies de pointe garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. Les conditions de garantie ne sont pas valable si la cause d'une erreur de fonctionnement de l'appareil repose sur une faute de l'opérateur du réseau téléphonique ou sur un système d'extension PABX quelconque intercalé. Les conditions de garantie ne s'appliquent pas sur les piles rechargeables ou sur les packs de piles rechargeables utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.
Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie, conformément aux conditions de la garantie, expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un mauvais traitement ou d'une manipulation incorrecte, d'une mauvaise mise en place ou d'un stockage inapproprié, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures, ne sont pas couverts par la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de rem-

placer les composants défectueux ou de livrer un appareil de rechange. Les pièces de rechange ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les droits de remboursement sont exclus en cas d'endommagement s'il n'existe aucune preuve de l'intention ou d'une négligence grossière de la part du fabricant.

Si votre appareil devait présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez le rapporter, muni de la quittance d'achat, à votre revendeur chez lequel vous avez acheté l'appareil AMPLICOM. Vous ne pouvez faire valoir vos droits, conformément aux conditions de la garantie, en concordance avec ce contrat, qu'auprès de votre revendeur exclusivement. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie, conformément aux conditions de la garantie.

Déclaration de conformité
Cet appareil répond aux exigences des directives suivantes de l'union européenne :
1999/5 : Directive UE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité.
La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Pour consulter la déclaration de conformité complète, veuillez utiliser le téléchargement gratuit de notre site Internet www.amplicom.eu.

amplicom

CE

F

Service commercial : Audioline GmbH,
D-41460 Neuss

Remarques importantes concernant la garantie

La période de garantie de votre produit AMPLICOM commence à la date d'achat. Une prétention à la garantie existe en cas de défauts provenant de vices de matériel ou de production. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie.

EN CAS DE GARANTIE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER EXCLUSIVEMENT À VOTRE REVENDEUR APRÈS DUQUEL VOUS AVEZ ACHETÉ L'APPAREIL, ET N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE PRÉSENTER VOTRE BON D'ACHAT.

AFIN D'ÉVITER DE LONGS TEMPS D'ATTENTE INUTILES, N'ENVOYEZ PAS VOS APPAREILS SUJETS À RÉCLAMATION À NOTRE ADRESSE DE BUREAU.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION ET LA PRESTATION DE GARANTIE, VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI OU VOUS ADRESSER À NOTRE HOTLINE : 0826 805 674

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicom.eu
E−mail: info@audioline.de

Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Maak het apparaat in geen geval open en voer zelf nooit reparatiewerkzaamheden uit.

Bedoeld gebruik

De RingFlash 250 is bedoeld voor signaalversterking na verbinding met telefoons, deurbellen en rookmelders. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld.

De RingFlash 250 is bijzonder geschikt in luide omgevingen en bij slechthorendheid.

Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval open en voer zelf nooit reparatiewerkzaamheden uit. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Installatieplaats

Voorkom buitensporige inwerking van rook, stof, trillingen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht.

Voeding

⚠ **Voorzichtig:** Gebruik alleen de bijgeleverde netadapterstekker omdat andere voedingseenheden het apparaat zouden kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de netadapterstekker niet door meubels of andere voorwerpen onbereikbaar is.

Gescheiden inzameling

U bent wettelijk verplicht om gebruiksgoederen op de juiste wijze af te danken en af te voeren. Het nevenstaande pictogram op het product betekent dat elektrische en elektronische oude apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd.

Afgedankte elektrische of elektronische apparaten brengt u naar een inzamelingspunt bij u in de buurt. Batterijen brengt u naar verkooppunten of naar hiervoor aangewezen inzamelingspunten, waar speciale bakken klaar staan. Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

“Langdurig luisteren met maximaal volume van het apparaat kan tot gehoorbeschadiging bij de gebruiker leiden.“

Inhoud van de verpakking

In de verpakking treft u het volgende aan:

Inhoud	RF250
RingFlash 250 basisstation	1
Netadapterstekker (12 V DC 1 A)	1
Toestelaansluitsnoer	1
Pick-up	1
Externe microfoon	1
12 volt batterij (23A)	1
3 volt batterij (CR2)	1
Dubbelzijdige tape	2
Gebruiksaanwijzing	1

Bedieningselementen

Pick-up zonder houder

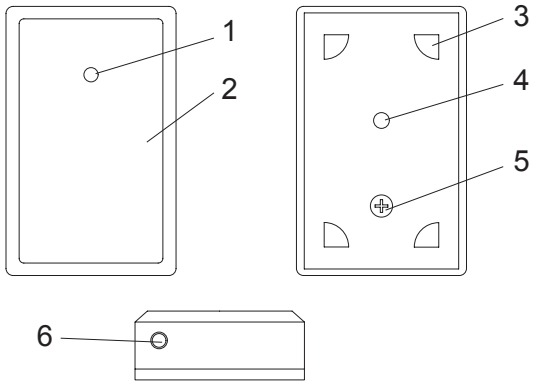

1. Status-led
2. Behuizing
3. Arrêtering voor houder
4. Interne microfoon
5. Schroef in behuizing
6. Connector voor externe microfoon

De RingFlash 250

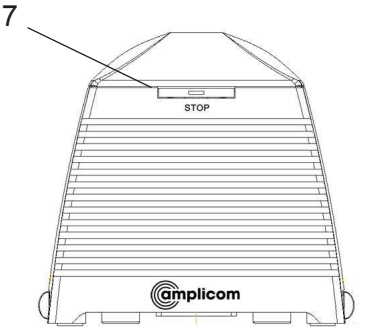

Voorkant

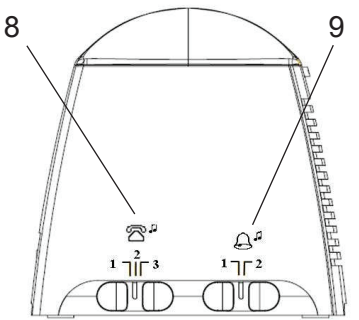

Linkerkant

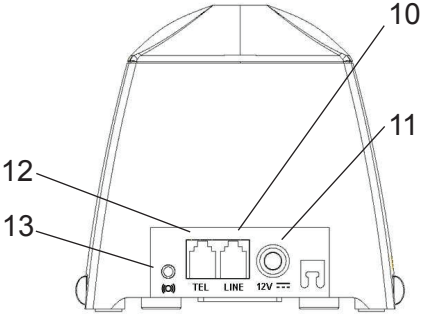

Achterkant

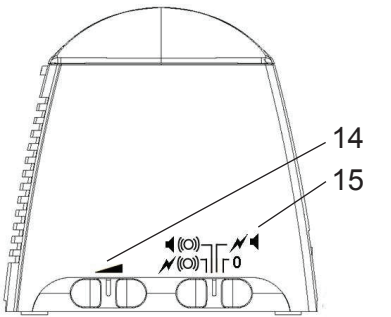

Rechterkant

NL

7. STOP-knop met led
8. Schuifschakelaar voor melodieselectie voor signaalversterking van de aangesloten telefoon
9. Schuifschakelaar voor melodieselectie voor signaalversterking van de aangesloten deurbelpick-up
10. Aansluiting voor telefoonleiding (buitenlijn)
11. Connector voor voedingseenheid
12. Aansluiting voor telefoon
13. Connector voor trilkussen (optie)
14. Schuifschakelaar voor volumeregeling van de signaalversterking
15. Schuifschakelaar voor selectie van de manier van signaalversterking

Basisstation aansluiten

Sluit het RingFlash 250 basisstation als in de afbeelding weergegeven aan. Gebruik in verband met de veiligheid alleen de netadapterstekker en het toestelaansluitsnoer, die worden bijgeleverd.

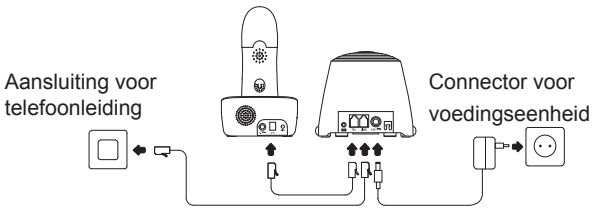

1. Trek het toestelaansluitsnoer uit de telefoon.
2. Verbind het uiteinde van het eruit getrokken telefoonaansluitsnoer met de aansluiting voor de telefoonleiding (10) van het RingFlash 250 basisstation.
3. Steek nu het bijgeleverde toestelaansluitsnoer in de telefoon.
4. Verbind het andere uiteinde van de kabel

met de aansluiting voor de telefoon (12) van het RingFlash 250 basisstation.

5. Verbind nu de bijgeleverde netadapterstekker met het lichtnet.
6. Steek de holle stekker van de netadapterstekker in de connector voor de voedingseenheid (11) van het Ringflash 250 basisstation.

☞ Zodra u het RingFlash 250 basisstation met het lichtnet hebt verbonden, zal het RingFlash 250 basisstation met een pieptoon de geslaagde installatie bevestigen. Als u geen pieptoon hoort, trekt u de netadapterstekker uit het stopcontact. Controleer de aansluitingen van het Ringflash 250 basisstation. Wacht 1 minuut en steek de netadapterstekker weer in het stopcontact.

Instellingen van de RingFlash 250 basisstation

Nadat de aansluiting van het Ringflash 250 basisstation gelukt is, kunt u enkele instellingen voor signaalversterking aanpassen. Hiertoe behoren het type signaalversterking, de melodie voor signaalversterking en het volume van de signaalversterking.

1. Stel met de schuifschakelaar voor het volume (14) eerst een laag volume in (knop naar links schuiven).
2. Laat de telefoon nu overgaan om het ingestelde volume voor signaalversterking te testen en het gewenste volume voor signaalversterking in te stellen.

☞ Als u geen telefoon op het RingFlash 250 basisstation hebt aangesloten, wacht u met de instelling van het volume voor signaalversterking totdat u een pick-up op het RingFlash 250 basisstation hebt aangesloten.

3. Selecteer de gewenste manier van signaalversterking met de schuifschakelaar voor selectie van de signaalversterking (15).
4. Van links naar rechts kunt u uit de volgende manieren van signaalversterking kiezen: lichtflitsen en trilling, akoestisch signaal en trilling, lichtflitsen en akoestisch signaal zonder trilling, geen signaalversterking. (Zie ook pag. 71 Kort overzicht van functies.)
5. Met de schuifschakelaars voor selectie van de melodieën (8+9) kunt u een melodie voor signaalversterking van de op het Ringflash 250 basisstation aangesloten pick-up (9) en een melodie voor signaalversterking van de op het RingFlash 250 basisstation aangesloten telefoon (8) selecteren. (Zie ook pag. 71 Kort overzicht van functies.)

Deurbelpick-up aansluiten

Met de deurbelpick-up (RFD01) kunt u de akoestische signalering (melding) van uw deurbel direct oppikken. Deze opgepikte signalen worden dan draadloos naar het basisstation van de RingFlash 250 gezonden en op de door u geselecteerde manier van signaalversterking weergegeven. Voor installatie van de deurbelpick-up (RFD01) gaat u als volgt te werk:

1. Draai de schroef in de behuizing (5) uit het deksel van de deurbelpick-up (RFD01).
2. Neem het zojuist losgeschroefde deksel van de behuizing (2) van de deurbelpick-up (RFD01).
3. Als u de akoestische signalering (melding) van meer dan één deurbel (bijvoorbeeld voordeur en achterdeur) wilt oppikken, moet u de hierna beschreven instelling van de 2-voudige miniatuur-DIP-schakelaar aanpassen. Als u echter alleen de akoestische signalering (melding) van slechts één bel wilt oppikken, kunt u de volgende drie aanwijzingen negeren.

☞ U hoeft de instelling voor het oppikken van de akoestische signalering (belsignaal) alleen aan te passen als u meer dan één deurbel op het RingFlash 250 basisstation wilt aansluiten. De twee verschillende instelmogelijkheden worden aangeboden opdat u aan de hand van de kleur waarmee de led in de STOP-knop (7) oplicht, kunt zien welke deurbel werd bediend en welke deur moet worden geopend.

☞ Hieronder vindt u hoe u de functie voor herkenning van verschillende deurbellen kunt instellen:
In het midden van de erop geschroefde behuizing van de deurbelpick-up (RFD01) bevindt zich een 2-voudige miniatuur-DIP-schakelaar.

1. Schuif beide miniatuur-DIP-schakelaars naar onderen (Off) om de led in de STOP-knop (7) na bediening van de bijbehorende deurbel geel te laten oplichten.



Bel 1

Met deze instelling brandt de led in de STOP-knop (7) na bediening van de deurbel geel.

☞ Als u een optionele tweede deurbelpick-up (RFD01) hebt, stelt u hem als volgt in.

1. Voer de stappen 1. en 2. op pagina 10 uit.
2. Schuif de linker miniatuur-DIP-schakelaar naar onderen (Off) en de rechter miniatuur-DIP-schakelaar naar boven (On) om de led in de STOP-knop (7) na bediening van de tweede deurbel groen te laten oplichten.



Bel 2

Met deze instelling brandt de led in de STOP-knop (7) na bediening van de deurbel groen.

4. Plaats de batterijen (CR2 en 23A) in de hiervoor bestemde opnamen. Let erop dat u de batterijen op juiste manier erin zet (polen niet verwisselen!).
5. Zet het deksel van de behuizing van de deurbelpick-up (RFD01) weer op de behuizing (2).
6. Draai de schroef (5) weer in de behuizing (2) van de deurbelpick-up (RFD01).
7. Steek de deurbelpick-up (RFD01) in de houder. Zorg ervoor dat u de deurbelpick-up (RFD01) op de juiste manier in de houder steekt. De arrêteringen voor de houder (3) aan de deurbelpick-up (RFD01) helpen u de juiste inbouwpositie te bepalen.
8. Bevestig met behulp van de bijgeleverde tape de houder van de deurbelpick-up (RFD01) op de deurbel. Plaats de houder zodanig dat de grote opening van de houder zich boven de signaalgever van de deurbel bevindt.
9. Bedien de deurbel.
10. Als de status-led (1) op de deurbelpick-up oplicht, zendt de pick-up een signaal naar het basisstation.

☞ Als de akoestische signalen niet worden opgepikt, verkleint u eerst de afstand tussen de deurbelpick-up en het Ringflash 250 basisstation.

☞ Als de akoestische signalen niet worden opgepikt, kan het zijn dat het weergavevolume van de deurbel te laag is. U kunt dit (indien technisch mogelijk) hoger instellen of de bijgeleverde externe microfoon gebruiken. Hij mag alleen worden ingebouwd door gekwalificeerde personen.

Rookmelderpick-up aansluiten

Met de rookmelderpick-up (RFS01) kunt u de akoestische signalering van de rookmelder direct oppikken. Deze opgepikte signalen worden dan draadloos naar het basisstation van de RingFlash 250 gezonden en door een speciaal alarmsignaal versterkt weergegeven. Voor installatie van de rookmelderpick-up (RFS01) gaat u als volgt te werk:

1. Draai de schroef in de behuizing (5) uit het deksel van de rookmelderpick-up (RFS01).
2. Neem het zojuist losgeschroefde deksel van de behuizing (2) van de rookmelderpick-up (RFS01).
3. Plaats de batterijen (CR2 en 23A) in de hiervoor bestemde opnamen. Let erop dat u de batterijen op juiste manier erin zet (polen niet verwisselen!).
4. Zet het deksel van de behuizing van de rookmelderpick-up (RFS01) weer op de behuizing (2).
5. Draai de schroef (5) weer in de behuizing (2) van de rookmelderpick-up (RFS01).
6. Steek de rookmelderpick-up (RFS01) in de houder. Zorg ervoor dat u de rookmelderpick-up (RFS01) op de juiste manier in de houder steekt De arrêteringen voor de houder (3) aan de rookmelderpick-up (RFS01) helpen u de juiste inbouwpositie te bepalen.

☞ Monteer de rookmelderpick-up (RFS01) nooit direct op de rookmelder. Als u de rookmelderpick-up (RFS01) direct op de rookmelder aanbrengt, kan de juiste werking van de rookmelder niet langer worden gewaarborgd.

7. Bevestig door middel van de bijgeleverde tape de houder van de rookmelderpick-up (RFS01) naast de rookmelder. Plaats de houder zodanig dat de rookmelderpick-up (RFS01) zo dicht mogelijk bij de signaalgever van de rookmelder aangebracht is.

☞ De rookmelderpick-up (RFS01) moet gedurende 5 seconden aan het alarmsignaal van de rookmelder blootgesteld zijn. Pas daarna zendt hij een signaal naar het basisstation van de RingFlash 250.

8. Bedien de testfunctie van de rookmelder. (Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de rookmelder.)

9. Als de status-led (1) op de rookmelderpick-up (RFS01) oplicht, zendt de rookmelderpick-up (RFS01) een signaal naar het Ringflash 250 basisstation.
10. Het basisstation van de RingFlash 250 signaleert alarm totdat op de rookmelder het alarm werd beëindigd. (Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de rookmelder.)

☞ U kunt het alarm van het RingFlash 250 basisstation ook door bediening van de STOP-knop (7) gedurende 5 minuten onderbreken.

☞ Als de akoestische signalen niet worden opgepikt, kan het zijn dat het weergavevolume van de rookmelder te laag is. Gebruik in dit geval de externe pick-up. Hij mag alleen worden ingebouwd door gekwalificeerde personen.

Batterijstatus

Als de batterijen een kritieke status bereiken, knippert de status-led (1) van de betreffende pick-up. Als de status-led (1) elke 5 seconden eenmaal knippert, moet u de batterij 23A vervangen. Als de status-led (1) elke 5 seconden tweemaal knippert, moet u de batterij CR2 vervangen.

Trilalarm

U kunt een trilkussen (niet bijgeleverd) in de connector (13) aan de achterkant van het RingFlash 250 basisstation steken. Na ontvangst van een signaal begint het trilkussen te trillen.

Wandbevestiging

Met geschikte schroeven en muurpluggen (niet bijgeleverd) kunt u het RingFlash 250 basisstation met behulp van de openingen in de bodem monteren.

Storingen door andere apparaten

Bij gebruik van de Ringflash 250 kunnen onder bepaalde omstandigheden storingen door andere apparaten optreden. U kunt de overdrachtsfrequentie van de Ringflash 250 en van de pick-up als volgt aanpassen:

1. Verwijder de kleine afdekking onder het Ringflash 250 basisstation.
2. Pas de instelling van de eronder gelegen 8-voudige miniatuur-DIP-schakelaar aan.



3. Verwijder het deksel van de behuizing van de pick-up zoals beschreven op pagina 64.
4. Pas hier de instelling van de 8-voudige miniatuur-DIP-schakelaar afhankelijk van de aangepaste instelling op het Ringflash 250 basisstation aan.
5. Monteer het deksel op de behuizing van de pick-up zoals beschreven op pagina 66

Pick-upfunctie instellen

U kunt de functies van de pick-up omschakelen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld van een deurbelpick-up (RFD01) een rookmelderpick-up (RFS01) maken. Om de functies van de pick-up om te schakelen gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder het deksel van de behuizing van de pick-up zoals beschreven op pagina 64.
2. Pas hier de instelling van de 2-voudige miniatuur-DIP-schakelaar volgens de onderstaande afbeeldingen aan.



Bel 1



Bel 2



Rookmelder

3. Monteer het deksel op de behuizing van de pick-up zoals beschreven op pagina 66.

Belmelodie instellen

Het RingFlash 250 basisstation biedt keuze uit 3 melodieën. Verschuif de schakelaar (8) aan de linkerkant om melodie 1, 2 of 3 te selecteren.

Deurbelmelodie instellen

U kunt uit twee verschillende melodieën kiezen door de schakelaar (9) aan de linkerkant te verschuiven om melodie 1 of 2 te selecteren.

Alarmmodus instellen

Er zijn 4 alarmmodi beschikbaar. Gebruik de schuifschakelaar (15) aan de rechterkant om een van de volgende alarmmodi te selecteren.

Modus	Telefoon	Deurbel
0	Uit	Melodie via de luidspreker
	Melodie via de luidspreker en lichtflitsen	Melodie via de luidspreker en lichtflitsen
	Melodie via de luidspreker en extern trilkussen	Melodie via de luidspreker en extern trilkussen
	Melodie via de luidspreker, lichtflitsen en extern trilkussen	Melodie via de luidspreker, lichtflitsen en extern trilkussen

Beltoon onderdrukken

Bedien de STOP-knop (7) om het geluid van de inkomende oproep te onderdrukken.

Servicehotline
In geval van technische problemen kunt u ook onze hotline bellen:
Tel. 0180 5 00 1388 (kosten vanuit het vaste net (Duitsland) op het moment van druk: 14 ct/min). Neem voor garantie contact op met de leverancier. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

Onderhoud/garantie
Onderhoud
- Reinig het oppervlak van het product met een zachte, niet-pluizende doek
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen of -oplossingen

Garantie
AMPLICOM apparaten worden met de nieuwste productiemethoden gefabriceerd en gecontroleerd. Gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgt voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing als een storing in het apparaat het gevolg is van een fout van de aanbieder van het telefoonnetwerk of van de centrale waarop het apparaat aangesloten is. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing op oplaadbare batterijen of accusets die in de producten gebruikt zijn. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf datum van aankoop.
Alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten en gedurende de garantieperiode ontstaan, worden kosteloos verholpen. De garantie vervalt na ingrepen door de koper zelf of door derden. Schade die het gevolg is van onvakkundige omgang of gebruik, verkeerde plaatsing of opslag, onvakkundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden valt niet onder de garantie. In geval van reclamaties behouden wij ons het recht voor om defecte onderdelen te repareren of te vervangen of een vervangend apparaat te leveren. Reserveonderdelen of -apparaten worden ons

eigendom. Recht op vergoeding is in geval van beschadiging uitgesloten als geen bewijzen van de intentie of grove nalatigheid van de fabrikant bestaan.

Als het apparaat in de loop van de garantieperiode verschijnselen van een defect vertoont, moet u het samen met de aankoopbon terugbrengen naar de leverancier bij wie u het AMPLICOM apparaat hebt gekocht. Aanspraak op garantie volgens deze overeenkomst kan alleen bij de leverancier worden gemaakt. Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten vervallen alle aanspraken op basis van deze garantiebepalingen.

Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat voldoet aan de in de volgende EU-richtlijn genoemde specificaties: Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat. De volledige Verklaring van overeenstemming kunt u op onze website www.amplicom.eu kosteloos downloaden.

amplicom

CE

Verkoop: Audioline GmbH, 41460 Neuss (D)

Belangrijke garantie−informatie
De garantieperiode voor uw AMPLICON product begint op de datum van aankoop. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten. De garantie vervalt bij ingrepen door koper of derden. Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie.

WEND U VOOR GARANTIE ALLEEN TOT DE LEVERANCIER VAN HET APPARAAT EN VERGEET NIET OM DE AANKOOPBON MEE TE NEMEN.

VOORKOM ONNODIG LANGE WACHTTIJDEN EN STUUR HET APPARAAT NIET NAAR ONS.

RAADPLEEG BIJ VRAGEN OVER DE BEDIENING EN GARANTIE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicom.eu
E−mail: info@audioline.de